Обслуживание кофемашины KAFFIT K96L

Обновлено: 09.11.2022, 10:04

Ежедневное обслуживание

Чтобы кофемашина служила долго и всегда обеспечивала отменное качество напитков, необходимо ежедневно проводить ее обслуживание.

Кофемашина готова к работе. Горят сенсорные иконки приготовления напитков. Нажмите и удерживайте кнопку «НАСТРОЙКИ» в течение 2 секунд для входа в меню программирования.

Внимание! Для входа может потребоваться пароль. Установленный на данный момент пароль: "111222". В случае, если пароль н подходит, вы можете уточнить его у менеджера.

Закладка БЫСТРОЕ МЕНЮ подсвечена. Справа горят сенсорные иконки быстрого меню.

Выберите закладку ОБСЛУЖИВАНИЕ и активируйте ее. Закладка ОБСЛУЖИВАНИЕ подсвечена

© Компания OranG, 2025 Коммерческая тайна

Пройдите по ссылке ЧИСТКА КАППУЧИНАТОРА

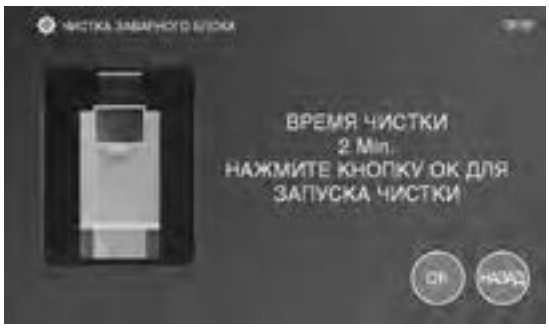

Сообщение на дисплее: ВРЕМЯ ЧИСТКИ 2 Min НАЖМИТЕ КНОПКУ «OK» ДЛЯ ЗАПУСКА ЧИСТКИ. Для запуска процесса чистки нажмите «OK».

Сообщение на дисплее: ДОБАВЬТЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО. НАЖМИТЕ КНОПКУ «OK» ДЛЯ ЗАПУСКА ЧИСТКИ.

Залейте в отдельную емкость 250 мл воды и добавьте в нее чистящее средство. Необходимую дозировку уточните в инструкции, прилагаемой к нему. Опустите молочную трубку в подготовленный раствор. Установите пустую емкость 0,7 л под комбинированный дозатор. Для запуска процесса чистки нажмите «OK».

© Компания OranG, 2025 Коммерческая тайна

Сообщение на дисплее: ЧИСТКА КАППУЧИНАТОРА. Горит строка состояния процесса очистки.

Сообщение на дисплее: ДОБАВЬТЕ 250 МЛ ВОДЫ. НАЖМИТЕ КНОПКУ «ОК» ДЛЯ ЗАПУСКА ЧИСТКИ.

Подготовьте указанный объем чистой воды для промывки системы от чистящего средства. Нажмите кнопку «ОК» для завершения процесса.

Сообщение на дисплее: ЧИСТКА КАППУЧИНАТОРА. Горит строка состояния процесса очистки.

© Компания OranG, 2025 Коммерческая тайна

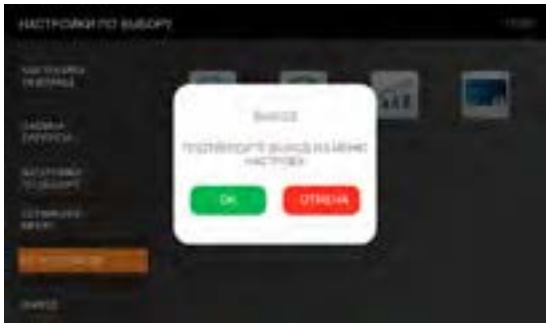

Для выхода из меню программирования нажмите ВЫХОД и подтвердите свой выбор нажатием кнопки «OK».

Очистка контейнера для кофейных отходов

Не используйте химические растворители, абразивные или агрессивные чистящие средства для очистки контейнера для кофейных отходов и поддона для сбора отработанной воды.

- Поддон и контейнер для кофейных отходов не предназначены для чистки в посудомоечной машине.
- Не используйте металлические предметы и абразивные материалы для очистки металлических контактов поддона для сбора отработанной воды.
- Чтобы кофемашина служила долго, не забывайте ежедневно проводить ее обслуживание.

Со временем на дисплее автоматически появится сообщение: «ОЧИСТЬ ПОДДОН», для очистки поддона необходимо:

- Выдвинуть поддон для кофейных отходов
- Удалить остатки кофейных отходов в мусорное ведро
- Промыть поддон водой с моющим средством
- Протереть салфеткой металлические контакты поддона
- Вставить поддон обратно
- Нажать на поворотный регулятор для обнуления запроса.

Очистка поддона для отработанной воды

Если поддон для сбора отработанной воды переполнен, на дисплее автоматически появится сообщение «СЛЕЙ ПОДДОН».

- Извлеките поддон для сбора отработанной воды и опустошите его
- Установите поддон для отработанной воды обратно в кофемашину, и она автоматически перейдет в режим готовности.

Каждый раз промывая контейнер для кофейных отходов, пожалуйста, также промывайте и поддон для отработанной воды.

© Компания OranG, 2025 Коммерческая тайна

Разбор и очистка системы Авто-капучино

Для обеспечения отличного результата во время приготовления напитков с молоком, пожалуйста, ежедневно производите очистку встроенной системы Авто-капучино.

1. Аккуратно снимите молочную трубку (фото 1)
2. Нажмите на деблокировочные элементы и аккуратно отсоедините систему Авто-капучино, потянув ее вниз (фото 2)
3. Разберите ее на отдельные детали в последовательности, указанной на фото. (фото 3)
4. Тщательно промойте каждую деталь под струей проточной воды.
5. Просушите и снова соберите систему Авто-капучино. Проследите за тем, чтобы все отдельные части были правильно и прочно соединены друг с другом для обеспечения оптимального функционирования устройства.
6. Установите систему Авто-капучино и прочно зафиксируйте ее. (фото 4)

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4

Промывка молочной трубки

Для обеспечения чистоты молочной трубки, пожалуйста, промывайте ее каждый день.

- Аккуратно снимите молочную трубку.
- Промойте трубку под струей проточной воды.
- Стряхните трубку, чтобы удалить остатки воды.
- Подсоедините молочную трубку к системе Авто-капучино с правой стороны комбинированного дозатора.

© Компания OranG, 2025 Коммерческая тайна

Ежедневный уход

Для проведения ежедневного обслуживания, пожалуйста, отключите кофемашину от электросети.

- Никогда не погружайте кофемашину в воду! Существует риск получить удар электрическим током.
- Регулярно проверяйте наличие просыпанного кофе внутри кофемашины. Убирайте излишки кофе с помощью щетки.
- Пожалуйста, используйте сухую ткань из микрофибры для ухода за дисплеем. Сенсорная панель с кнопками-индикаторами изготовлена из стекла, будьте аккуратны, чтобы не повредить ее.
- Пожалуйста, используйте сухую мягкую ткань или бумажное полотенце для очистки поверхностей кофемашины. Никогда не используйте абразивные материалы, так как это приведет к повреждению поверхностей.

Ежемесячное обслуживание

Ежемесячно 28 числа каждого месяца необходимо проводить очистку гидросистемы от кофейных масел и очистку от известковых отложений.

Чистка гидросистемы

В процессе эксплуатации кофемашины кофейные масла оседают на заварном устройстве и внутренних кофейных трубках, что приводит к значительному ухудшению вкусовых характеристик напитков и даже к выводу из строя оборудования. Поэтому со временем (1 раз в месяц) необходимо проводить чистку.

Кофемашина готова к работе. Горят сенсорные иконки приготовления напитков. Нажмите и удерживайте кнопку «НАСТРОЙКИ» в течение 2 секунд для входа в меню программирования.

Внимание! Для входа может потребоваться пароль. Установленный на данный момент пароль: "111222". В случае, если пароль н подходит, вы можете уточнить его у менеджера.

© Компания OranG, 2025 Коммерческая тайна

Закладка БЫСТРОЕ МЕНЮ подсвечена. Справа горят сенсорные иконки быстрого меню.

Выберите закладку ОБСЛУЖИВАНИЕ и активируйте ее. Закладка ОБСЛУЖИВАНИЕ подсвечена

Пройдите по ссылке ЧИСТКА ЗАВАРНОГО БЛОКА.

Сообщение на дисплее: «ВРЕМЯ ЧИСТКИ 20 Min. НАЖМИТЕ КНОПКУ «ОК» ДЛЯ

© Компания OranG, 2025 Коммерческая тайна

ЗАПУСКА ЧИСТКИ.
Выполните требование кофемашины.

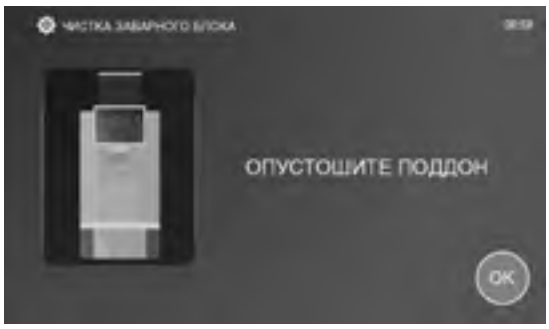

Сообщение на дисплее: ОПУСТОШИТЕ ПОДДОН.
Выдвиньте поддон, удалите кофейные отходы и опустошите поддон для сбора отработанной воды.

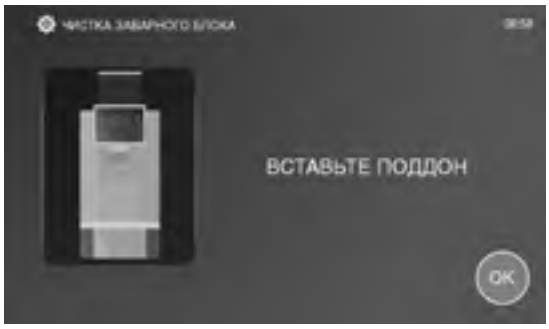

Сообщение на дисплее: ВСТАВЬТЕ ПОДДОН.
Данное сообщение напомнит Вам, что после опустошения поддон необходимо установить в кофемашину. Поместите контейнер вместимостью 0,7 л под кофейный дозатор.

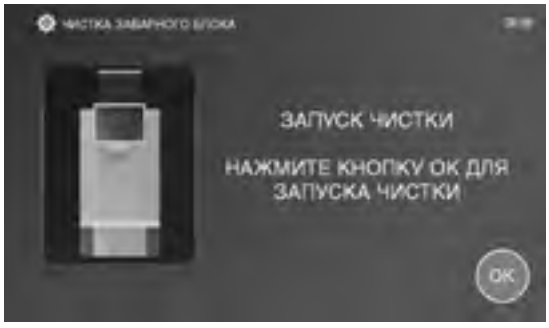

Сообщение на дисплее: ЗАПУСК ЧИСТКИ. НАЖМИТЕ КНОПКУ «OK» ДЛЯ ЗАПУСКА ЧИСТКИ.

Выполните требование кофемашины.

© Компания OranG, 2025 Коммерческая тайна

Горит строка состояния процесса очистки. Небольшое количество горячей воды выливается из кофейного дозатора.

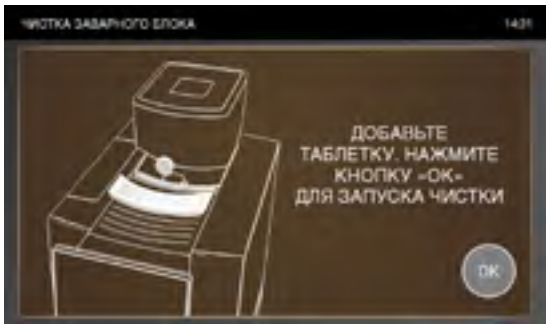

Сообщение на дисплее ДОБАВЬТЕ ТАБЛЕТКУ. НАЖМИТЕ КНОПКУ «OK» ДЛЯ ЗАПУСКА ЧИСТКИ

Откройте крышку отсека и опустите туда чистящую таблетку. Закройте крышку отсека. Нажмите кнопку «OK» для запуска чистки.

Сообщение на дисплее: ЧИСТКА ЗАВАРНОГО БЛОКА.
Горит строка состояния процесса очистки.

© Компания OranG, 2025 Коммерческая тайна

По завершению процесса чистки на дисплее появятся запросы: ОПУСТОШИТЕ ПОДДОН/ ВСТАВЬТЕ ПОДДОН.
Выполните данные требования.

Сообщение на дисплее: СКОРО БУДЕТ ЗАВЕРШЕНО.

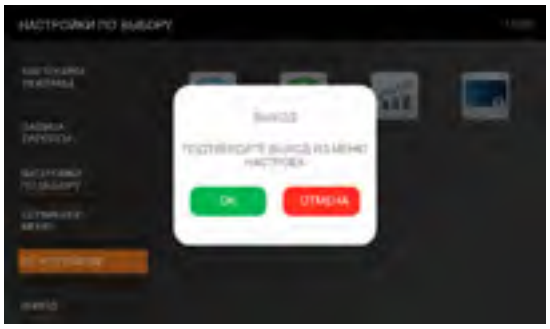

Для выхода из меню программирования нажмите ВЫХОД и подтвердите свой выбор нажатием кнопки «OK».

Удаление известковых отложений

- В процессе эксплуатации в Вашей кофемашине образуются известковые отложения. Количество известковых отложений будет зависеть от степени жесткости используемой воды.
- Средства для декальцинации (удаление известковых отложений) содержат кислотные вещества, которые при попадании на кожу или глаза могут вызвать раздражение. Поэтому строго следуйте предупреждениям и инструкциям, указанным производителем на упаковке.
- Во избежание повреждения Вашей кофемашины используйте только оригинальные чистящие средства.
- Полный цикл очистки от накипи занимает 40 минут.
- Прерывание процесса очистки от накипи может вызвать повреждение

© Компания OranG, 2025 Коммерческая тайна

кофемашины.

Начав процесс удаления накипи, пожалуйста, не прерывайте его!

Кофемашина готова к работе. Горят сенсорные иконки приготовления напитков. Нажмите и удерживайте кнопку «НАСТРОЙКИ» в течение 2 секунд для входа в меню программирования.

Внимание! Для входа может потребоваться пароль. Установленный на данный момент пароль: "111222". В случае, если пароль н подходит, вы можете уточнить его у менеджера.

Закладка БЫСТРОЕ МЕНЮ подсвечена. Справа горят сенсорные иконки быстрого меню.

Выберите закладку ОБСЛУЖИВАНИЕ и активируйте ее. Закладка ОБСЛУЖИВАНИЕ подсвечена

© Компания OranG, 2025 Коммерческая тайна

Пройдите по ссылке ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ

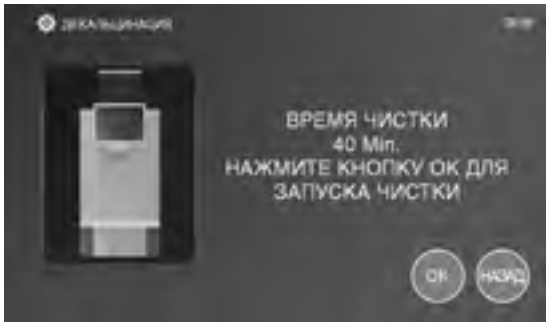

Сообщение на дисплее: ВРЕМЯ ЧИСТКИ 40 Min. НАЖМИТЕ КНОПКУ «ОК» ДЛЯ ЗАПУСКА ЧИСТКИ.

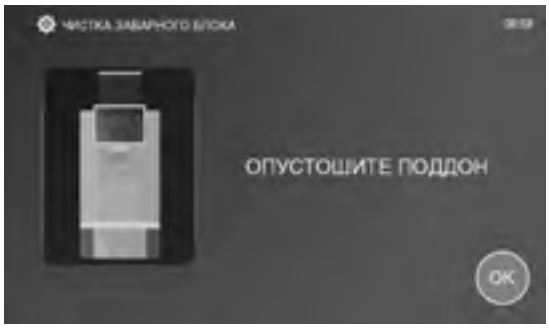

Сообщение на дисплее: ОПУСТОШИТЕ ПОДДОН.
Вам необходимо опустошить поддон для сбора отработанной воды, потому что в нем будет собираться отработанный чистящий раствор.

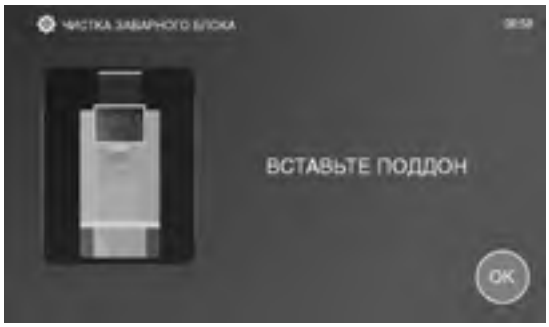

Сообщение на дисплее: ВСТАВЬТЕ ПОДДОН.

© Компания OranG, 2025 Коммерческая тайна

Сообщение на дисплее: ИЗВЛЕКИТЕ МОЛОЧНУЮ ТРУБКУ ИЗ ПАКЕТА С МОЛОКОМ И ВСТАВЬТЕ ЕЕ В ПОДДОН.
Нажмите кнопку «OK» для запуска чистки.

Сообщение на дисплее: РАСТВОРИТЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО в 1 Л (34 УНЦ) ВОДЫ. НАЖМИТЕ КНОПКУ «OK» ДЛЯ ЗАПУСКА ЧИСТКИ.
Растворите 200гр. жидкого чистящего средства в 2 литрах воды, затем вылейте полученный раствор в пустой бункер для воды и установите его в кофемашину.
Во время первого этапа чистки поместите контейнер вместительностью 0,7 л под кофейный дозатор. Нажмите на кнопку «OK».

Нажмите на кнопку «OK» Идет процесс декальцинации. Горит строка состояния процесса чистки.

© Компания OranG, 2025 Коммерческая тайна

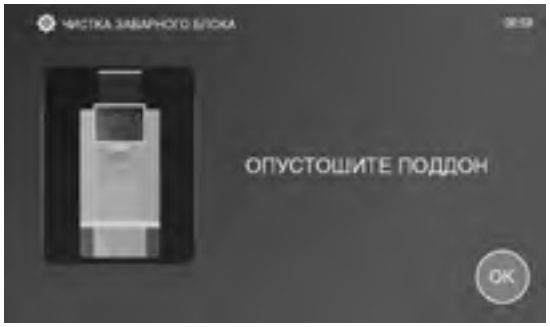

Сообщение на дисплее: ОПУСТОШИТЕ ПОДДОН.
Вам необходимо опустошить поддон для сбора отработанной воды.

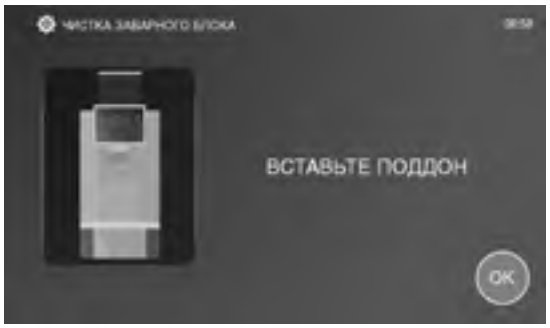

Сообщение на дисплее: ВСТАВЬТЕ ПОДДОН.

Сообщение на дисплее: ПРОМОЙТЕ БУНКЕР И НАПОЛНИТЕ ВОДОЙ.НАЖМИТЕ НА КНОПКУ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ.
По окончании первого этапа чистки выньте бункер для воды и хорошо промойте его. Залейте в него чистую воду и снова установите в кофемашину. Поместите контейнер вместительностью 0,5 л под кофейный дозатор.
Нажмите кнопку «OK» для запуска второго этапа чистки.

© Компания OranG, 2025 Коммерческая тайна

Сообщение на дисплее: ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ.
Идет процесс промывки кофемашины от чистящего раствора. Горит строка состояния процесса чистки.

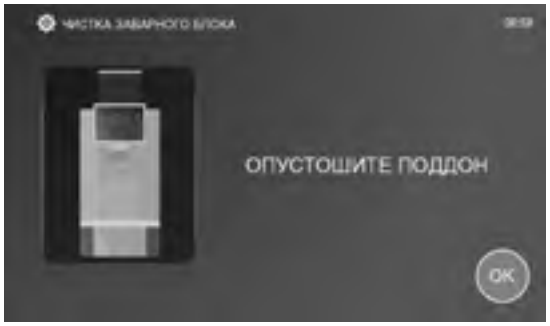

Сообщение на дисплее: ОПУСТОШИТЕ ПОДДОН.
Вам необходимо опустошить поддон для сбора отработанной воды.

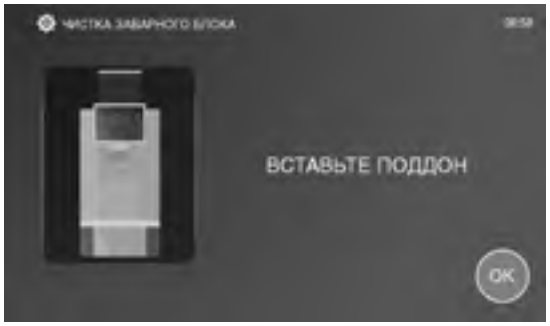

Сообщение на дисплее: ВСТАВЬТЕ ПОДДОН.

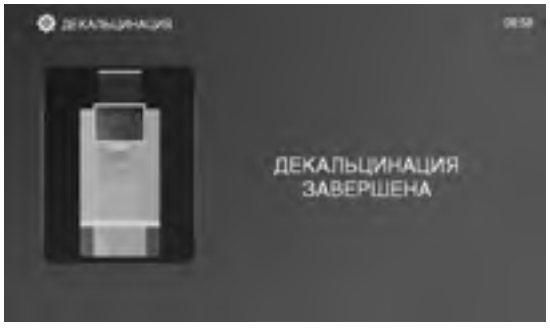

Сообщение на дисплее: ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА.

© Компания OranG, 2025 Коммерческая тайна

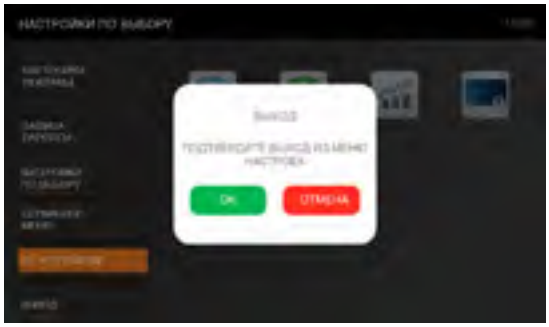

Для выхода из меню программирования нажмите ВЫХОД и подтвердите свой выбор нажатием кнопки «ОК».

© Компания OranG, 2025 Коммерческая тайна